



## Pakken indeholder

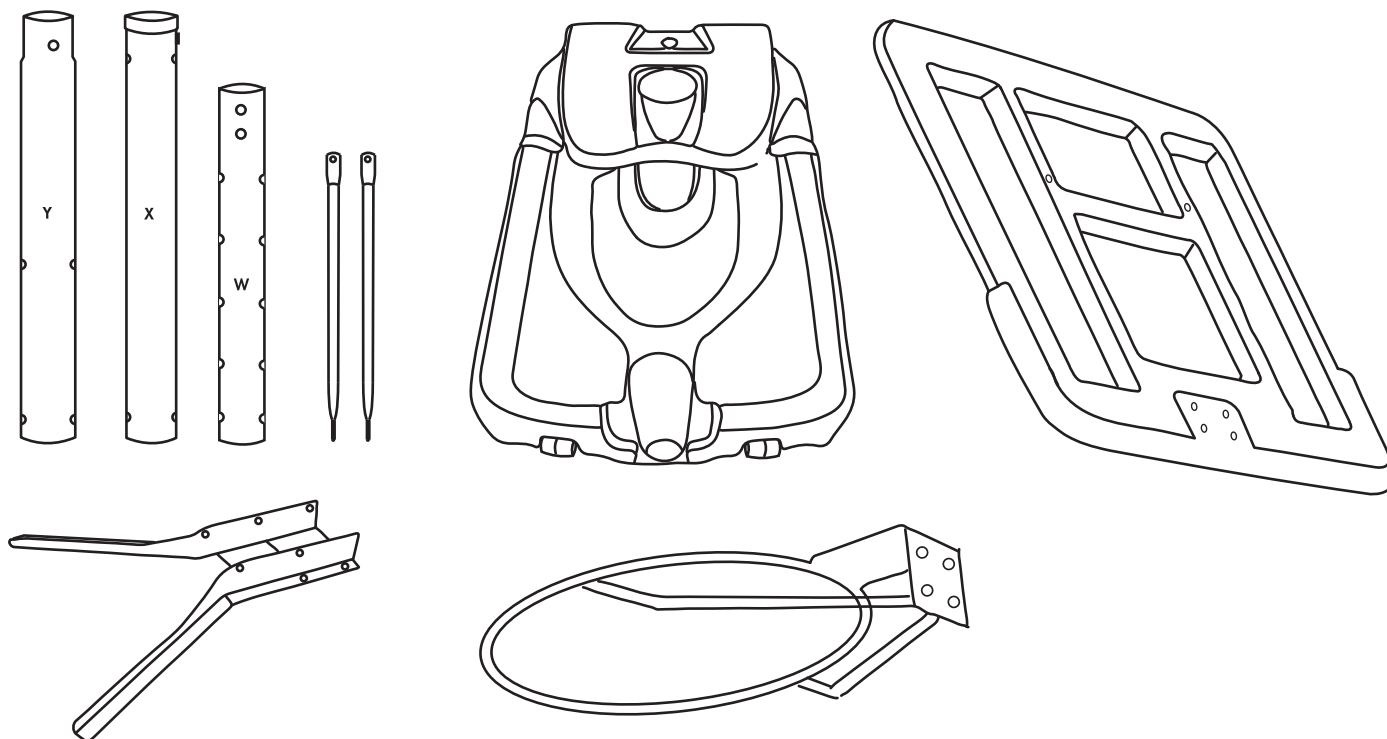


## Posen indeholder


**A** - 2 stk M8x110



**E** - 2 stk M8x40




**B** - 1 stk M10x100



**F** - 2 stk M8x20







**C** - 2 stk M12x90




**G** - 2 stk M8x16




**D** - 2 stk M10x90

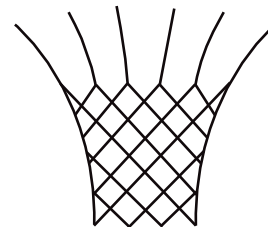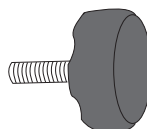

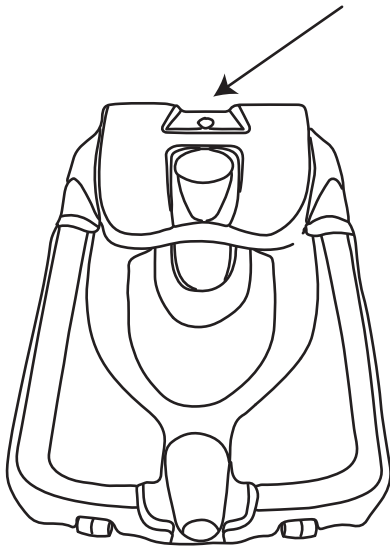


**1** - Start med at fylde basen med sand så basketstanderen ikke vælter efterhånden som du får den samlet.  
Du skal bruge ca. 100 kilo.

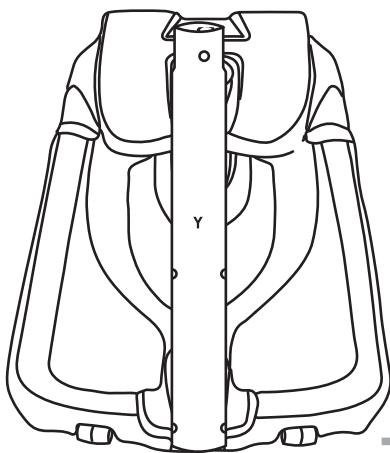

**2** - På basen er hjul monteret fra fabrikken. Træk den tynde metalstang ud, og placer stangen markert med Y som vist på tegningen.

Kør metalstangen tilbage på plads, så den går gennem både hjul og hullet i stang Y.

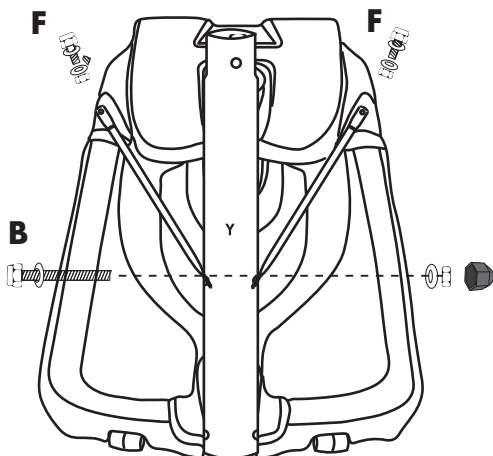


**3** - Montér de to skråstiver som vist på tegningen. Det lange flade stykke skal vende ned mod basen.

Du skal bruge 2 x skrue F og 1 x B

Afslut med at sætte hættten på møtriken.




**4** - Skub stang W ind i stang X og træk den igennem til den ønskede længde.

Du skal bruge 1 x skrue D.

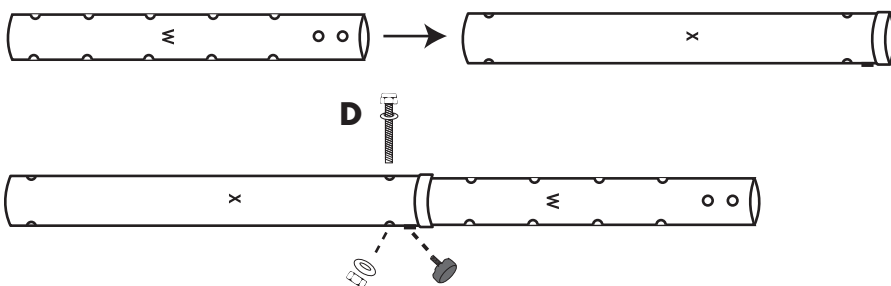

**5** - Monter nu den samlede stang af X og W på stang Y.

Du skal bruge 1 x skrue D

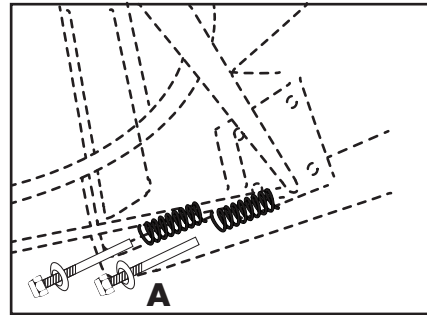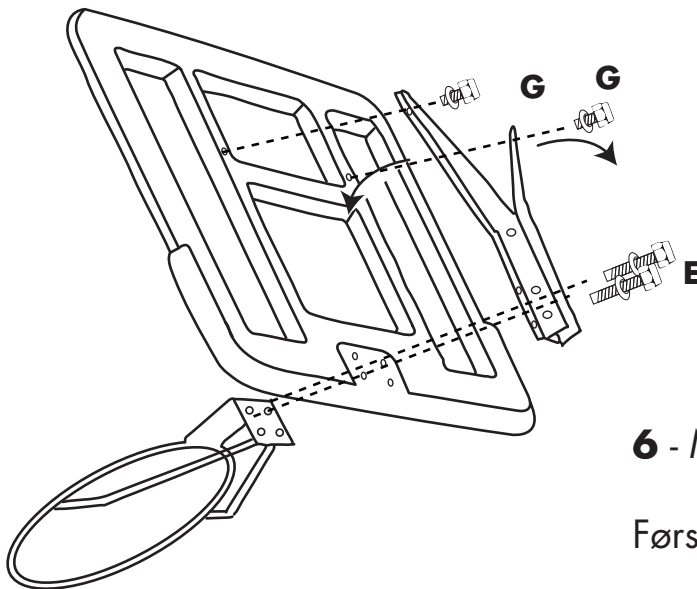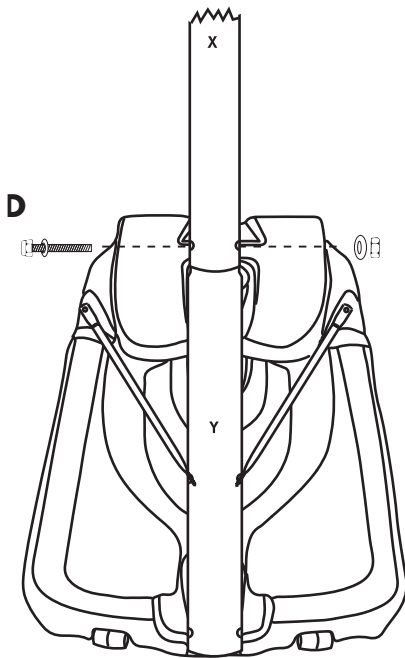

**6** - Montér vinkeljern og kurv på bagpladen.

Først fæstnes skruer og møtrikker E.


Fjedre og skruerne A monteres i de nederste to huller.

Træk i pilenes retning i vinkeljernet, så hullerne øverst passer med bagpladens. Brug skruerne G.

Du skal bruge 2 x A, 2 x E og 2 x G

**7** - Brug skruerne C til at færdiggøre samlingen af basketstander.

Du skal bruge 2 x C

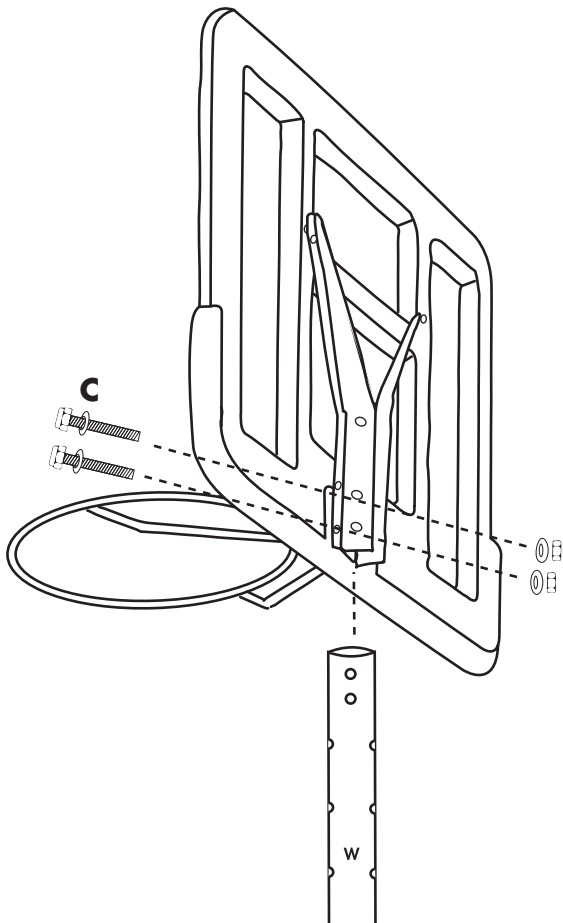

**8** - Påfør nettet som vist på tegningn-

